


Sušilice Korisnički priručnik **Secadora** Manual del usuario

DPS 7205W3

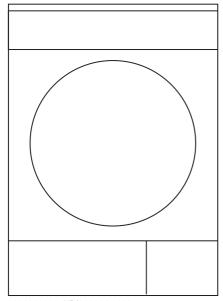

2960311008_HR/241214.2108

Molimo, prvo pročitajte ovaj priručnik!

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo na odabiru proizvoda tvrtke Beko. Nadamo se da ćete biti zadovoljni sjajnim rezultatima ovog proizvoda koji je proizveden primjenom visokokvalitetne i najsuvremenije tehnologije. Savjetujemo vam da prije uporabe proizvoda pažljivo pročitate ovaj priručnik i drugu priloženu dokumentacijute ih sačuvajte za buduću uporabu. Ako proizvod odlučite proslijediti nekom drugom tada mu proslijedite i ovaj priručnik. Vodite računa o svim pojedinostima i upozorenjima navedenim u korisničkom priručniku i slijedite u njemu navedene upute.

Ovaj korisnički priručnik koristite za model naveden za početnoj stranici.

Objašnjenje simbola

U korisničkom priručniku koriste se sljedeći simboli:





Ambalažni materijal proizvoda are proizveden je od recikliranih materijala u skladu s našim nacionalnim odredbama o zaštiti okoliša.

Ambalažni materijal ne zbrinjavajte zajedno s kućanskim i drugim otpadom, odnesite ga u sabirne centre za ambalažni materijal određene od strane tijela lokalnih vlasti.

Ovaj odjeljak sadrži informacije o sigurnosti koje će vam pomoći zaštiti se od opasnosti nastanka tjelesnih ozljeda i oštećenja imovine. Ne pridržavanje ovih uputa poništava sva jamstva.

1.1 Općenite informacije o sigurnosti

- Djeca starija od 8 godina i ljudi sa smanjenim tjelesnim, psihičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima, kao i neupućene ili neiskusne osobe mogu koristiti sušilicu ako su pod nadzorom i ako su upućeni u sigurnu uporabu uređaja, kao i povezane opasnost Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje nikad ne smiju obavljati djeca, osim kad su pod nadzorom odrasle osobe.
- Djeca mlađa od 3 godine treba držati podalje od uređaja osim ako nisu pod nadzorom.
- Podesive nožice ne smiju se uklanjati. Razmak između sušilice i poda ne smije se zapriječiti materijalima poput tepiha, vune ili trake. Ovo može izazvati probleme sa sušilicom.
- Neka postavljanje i popravak uvijek vrši osoblje ovlaštenog servisa.
 Proizvođač se neće smatrati odgovornim za štete nastale uslijed popravaka koje su izvršile neovlaštene osobe.
- Sušilicu nikad ne perite prskanjem ili ulijevanjem vode u nju! Postoji opasnost od električnog udara!

1.1.1 Električna sigurnost



Treba se pridržavati uputa o električno sigurnosti tijekom električnog priključivanja za vrijeme postavljanja uređaja.

- Sušilicu spojite na uzemljenu utičnicu s osiguračem vrijednosti naznačene na tipskoj oznaci. Uzemljenje treba napraviti ovlašteni električar. Naša tvrtka neće biti odgovorna za bilo kakva oštećenja koja nastanu kad se sušilica koristi bez uzemljenja u skladu s lokalnim zakonima.
- Napon i odgovarajući osigurač navedeni su na oznaci tipske pločice.
- Napon specificiran na tipskoj oznaci mora biti jednak naponu električne mreže.
- Kada se ne koristi uvijek isključite sušilicu iz strujne mreže.
- Kada se ne koristi uvijek isključite sušilicu iz strujne mreže.
- Utikač ne dirajte mokrim rukama! Ne isključujte uređaj povlačenjem kabela, uvijek ga izvlačite tako da rukama pridržavate utikač.
- Ne koristite produžne kabele, razdjelne utičnice ili adaptere prilikom spajanja sušilice na strujnu mrežu radi smanjenja rizika od požara ili električnog udara.
- Nakon postavljanja uređaja utikač strujnog kabela mora biti lako dostupan.



Oštećeni strujni kabel mora se zamijeniti ovlašteni servis.



Ako sušilica nije ispravna, tada se ona ne smije koristiti dok ovlašteni servis ne izvrši popravak! Postoji opasnost od električnog udara!

1.1.2 Upute za sigurno korištenje proizvoda



Trebate voditi računa o sljedećim točkama kada je riječ o opasnosti od požara:

Dole navedeno rublje ili predmeti ne smiju se sušiti u sušilici zbog opasnosti od požara.

- Neoprano rublje
- Rublje zamazano uljem, acetonom, alkoholom, motornim uljem, kerozinom, odstranjivačem mrlja, terpentinom, parafinom ili odstranjivačem parafina treba se oprati u vrućoj vodi s puno deterdženta prije sušenja u sušilici.

Iz ovog razloga gore navedeno rublje koje je zamrljano navedenim



Dole navedeno rublje ili predmeti ne smiju se sušiti u sušilici zbog opasnosti od požara:

- Odjeća ili jastuci punjeni gumenom pjenom (lateks pjenom), kape za tuširanje, vodootporni tekstil, materijali s gumenim pojačanjima ili podloge od gumene pjene.
- Odjeća očišćena industrijskim kemikalijama.

Predmeti poput upaljača, šibica, kovanica, metalnih dijelova, igala, itd mogu oštetiti bubanj ili izazvati funkcionalne probleme. Stoga provjerite svo rublje prije stavljanja u sušilicu.

Nikad ne zaustavljajte sušilicu prije završetka programa. Ako to morate uraditi, brzo izvadite rublje i razgrnite ga vani kako bi vrućina isparila.



Neadekvatno oprano rublje može se zapaliti, a može se čak zapaliti i kada završi sušenje.

 Morate osigurati dovoljnu protočnost zraka radi sprječavanja nakupljanja plinova koji izlaze za vrijeme rada uređaja pokretanih drugim tipovima goriva kao i pojavu otvorenog plamena u prostoriji zbog efekta ponovnog paljenja.



Donje rublje s metalnim pojačanjima ne smije se sušiti u sušilici. Sušilica se može oštetiti ako se metalna pojačanja olabave i puknu tijekom sušenja.



Omekšivače i slične proizvode koristite u skladu s uputama proizvođača.



Prije ili nakon svake uporabe očistite filtar. Nikad ne rukujte sušilicom ako filtar nije instaliran.

- Nikad ne pokušavajte sami popraviti sušilicu. Nikad ne obavljate popravak ili zamjenu na proizvodu čak i kao to znate ili ste osposobljeni za izvršavanje potrebnih postupaka osima ako to nije jasno rečeno u uputama za rukovanje ili tiskanom priručniku za servisiranje. U protivnom, dovodite u opasnost svoj život i živote drugih.
- Klizna ili klasična vrata ne smiju biti u blizini jer mogu blokirati otvaranje vrata uređaja u prostoriji u kojoj ćete postaviti sušilicu.
- Sušilicu postavite na mjestima pogodnim za uporabu u kućanstvu. (kupaonica, zatvoreni balkon (veranda), garaža, itd.)
- Pripazite da kućni ljubimci ne ulaze u sušilicu. Prije uporabe provjerite je li unutrašnjost sušilice.
- Ne naslanjajte se na vrata sušilice kada su otvorena, u protivnom bi mogla otpasti.
- Ne smije se dozvoliti nakupljanje prašine od tkanine oko sušilice rublja

1.2 Montiranje iznad perilice rublja

- Treba se uređaj za fiksiranje između dva uređaja kada se sušilica postavlja iznad perilice rublja. Pričvrsni uređaj treba postaviti osoblje ovlaštenog servisa.
- Ukupna težina perilice rublja i sušilice potpuno napunjena kada su montirane jedna iznad druge ne smije premašivati približno 180 kilograma. Uređaje postavite na čvrsti pod koji može izdržati kapacitet opterećenja!



Perilica rublja ne može se postaviti na sušilicu. Vodite računa o gornjim upozorenjima prilikom postavljanja perilice rublja.

Instalacijska tablica za perilicu rublja i sušilicu									
Dubina sušilice		ublja							
Dubina susilice	62cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm		
54 cm	Može se postaviti	Ne može se postaviti							
60 cm	Može se postaviti	Ne može se postaviti	Ne može se postaviti						

1.3 Namjena

- Sušilica je namijenjena uporabi u kućanstvu. Nije namijenjena za komercijalnu uporabu i mora se koristiti samo za ono zašto je namijenjena.
- Sušilicu koristite samo za sušenje rublja s odgovarajućim oznakama.
- Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost zbog šteta nastalih uslijed neispravne uporabe ili prijevoza.
- Rok trajanja sušilice koju ste kupili je 10 godina. Tijekom ovog razdoblja originalni rezervni dijelovi bit će dostupni za ispravan rad sušilice.

1.4 Sigurnost djece

- Ambalažni materijali su opasni za djecu. Ambalažne materijale držite izvan dosega djece.
- Električni proizvodi su opasni za djecu. Kada uređaj radi djecu držite podalje od njega. Ne dozvolite djeci diranje sušilice. Koristite zaštitu za djecu i ne dozvolite djeci da diraju sušilicu.



Zaštita za djecu nalazi se na upravljačkoj ploči. (Pogledajte Blokada za djecu)

Kada se sušilica ne koristi neka njena vrata budu zatvorena.

1.5 Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada:

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za električni i elektronski otpad (WEEE).

Ovaj je proizvod proizveden s visokokvalitetnim dijelovima i materijalima koji se mogu ponovno upotrijebiti i prikladni su za reciklažu. Ne odlažite otpadne uređaje s normalnim otpadom iz kućanstva i drugim otpadom na kraju servisnog vijeka. Odnesite ga u sabirni centar za recikliranje električne i elektroničke opreme. Obratite se lokalnim vlastima da biste saznali više informacija o sabirnim centrima.

1.6 Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHs (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene materijale navedene u Direktivi.

1.7 Podaci o pakiranju

Ambalažni materijali proizvoda proizvedeni su od reciklirajućih materijala sukladno našim nacionalnim propisima o zaštiti okoliša. Ambalažne materijale ne odlažite skupa s kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ih u sabirne centre ambalažnog otpada koje su odredile lokalne vlasti.

Za više informacija o proizvodu posjetite sljedeće internetske stranice. **http://www.beko.com**

1.8 Tehničke specifikacije

HR

Visina (min. / miks.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Širina	59,5 cm
Dubina	54 cm
Kapacitet (max.)	7 kg**
Neto masa (uporaba za plastična prednja vrata)	46,5 kg
Neto masa (uporaba za staklena prednja vrata)	48,5 kg
Napon	
Označeni ulaz snage	Pogledajte tipsku pločicu***
Šifra modela	

^{*} Min. visina: Visina kad se ne koriste podesive nožice. Miks. visina: Visina kad su podesive nožice maksimalno odvijene.

*** Za lokaciju tipske oznake na slušilici pogledajte


	Tehničke specifikacije podliježu promjeni bez prethodne obavijesti
0	radi poboljšanja kvalitete proizvoda.
A	Slike u ovom priručniku su shematske i ne moraju točno odgovarati proizvodu.
1	Vrijednosti navedene na oznakama sušilice ili u drugoj tiskanoj dokumentaciji isporučenoj sa sušilicom dobiveni su u laboratoriju u skladu s relevantnim standardima. Ovisno o radnim uvjetima i

uvjetima u okruženju sušilice ove vrijednosti mogu varirati.

^{**} Težina suhog rublja prije pranja.

2 Vaša sušilica

2.1 Sadržaj pakiranja

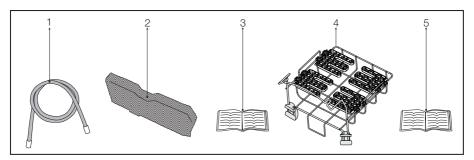

- 1. Crijevo za odvod vode*
- 2. Rezervna spužva ladice filtra*
- 3. Korisnički priručnik
- 4. Košara za sušenje*
- 5. Korisnički priručnik košare za sušenje*
- * Može se isporučiti s vašim uređajem ovisno o modelu.

3 Instalacija

Prije nego što nazovete najbliži ovlašteni servis radi instalacije sušilice provjerite odgovaraju li električne instalacije i odvod vode onima navedenim u korisničkom priručniku. (Pogledajte 3.3 Spajanje odvoda i 3.5 Priključivanje na električnu mrežu) Ako one odgovaraju kontaktirajte kvalificiranog električara i tehničara koji će izvršiti potrebne prilagodbe



Korisnik je dužan pripremiti mjesto na kojem će se postaviti sušilica te električne instalacije i instalacije za odvod otpadne vode.



Prije postavljanja, vizualno pregledajte sušilicu i potražite oštećenja. Ako je sušilica oštećena nemojte je postavljati. Oštećeni proizvodi predstavljaju opasnost za vašu sigurnost.



Pustite sušilicu neka stoji 12 sati prije aktiviranja.

3.1 Odgovarajuća lokacija za postavljanje

Sušilicu postavite na stabilnu i ravnu površinu. Sušilica je teška. Ne pomičite je sami.

- Sušilicu koristite u dobro prozračenom okruženju u kojem nema prašine.
- Razmak između sušilice i površine ne smije se zapriječiti materijalima poput tepiha, vune ili trake.
- Ne prekrivaite ventilaciiske rešetke na sušilici.
- Klizna ili klasična vrata ne smiju biti u blizini jer mogu blokirati otvaranje vrata uređaja u prostoriji u kojoj ćete postaviti sušilicu.
- Kad se sušilica postavi treba ostati na istom mjestu na kojem su postavljeni priljučci. Prilikom postavljanja sušilice pripazite da stražnja stjenka ne dira ništa (slavinu, utičnice, itd.).
- Sušilicu postavite barem 1 cm dalje od rubova ostalog namještaja.
- Sušilica može raditi na temperaturi između +5°C i +35°C. Ako su radni uvjeti izvan ovog raspona oni mogu značajno utjecati na rad sušilice i oštetiti je.
- Stražnji dio sušilice rublja treba se postaviti do zida




Sušilicu ne stavljajte na strujni kabel.

3.2 Uklanjanje transportnog zaštitnog pakiranja



Prije prve uporabe sušilice uklonite transportnu zaštitnu ambalažu.

- Otvorite vrata.
- U bubnju se nalazi najlonska vrećica s komadićima stiropora. Uhvatite je za dio označen s XX XX.
- Povucite najlon prema sebi i uklonite transportno zaštitno pakiranje.

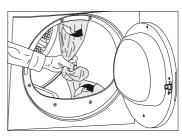



Provjerite je li ostao koji dio transportnog zaštitnog pakiranja unutar bubnja.


3.3 Spajanje na odvod

Ako je proizvod opremljen s kondenzatorom tada se voda nakuplja u spremniku za vodu tijekom ciklusa sušenja. Nakon svakog ciklusa sušenja trebate ispustiti nakupljenu vodu. Nakupljenu vodu možete izravno isprazniti kroz crijevo za odvod vode isporučeno s proizvodom umjesto periodičnog pražnjenja vode nakupljene u spremniku za vodu.

Spajanja crijeva za odvod vode

- 1-2 Rukom provucite crijevo iza sušilice kako biste ga odspojili s mjesta na koje je spojeno. Za uklanjanje crijeva ne koristite nikakav alat.
- 3 Jedan kraj isporučenog odvodnog crijeva spojite na sušilicu i to na priključnu točku s oje ste uklonili crijevo proizvoda u prethodnom koraku.
- **4** Drugi kraj odvodnog crijeva spojite izravno na odvod otpadne vode ili na umivaonik.

Instalacija

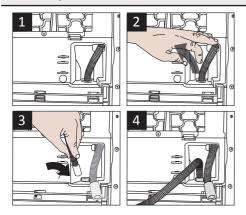



Spoj crijeva treba obaviti na siguran način. Vaš odvod će poplaviti ako crijevo iskoči iz kućišta tijekom otjecanja vode.




Crijevo za odvod vode treba pričvrstiti na visinu od maksimalno 80 cm.



Pripazite da se na crijevo za odvod vode ne stavljaju drugi predmeti uključivo i sušilicu te da nije savijeno u dužini između odvoda i uređaja.

3.4 Podešavanje nožica

- Radi osiguranja što tišeg rada sušilice te za smanjenje vibracija ona mora biti poravnata i izbalansirana na njenim nožicama. Uravnotežite uređaj podešavanjem nožica.
- Nožice okrenite lijevo ili desno sve dok sušilica ne stoji ravno i čvrsto.

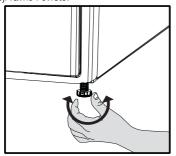



Nikad ne odvijajte podesive nožice s njihovog kućišta.

3.5 Priključivanje na električnu mrežu

Za posebne upute vezane uz priključivanje na električnu mrežu tijekom instalacije (ogledajte 1.1.1 Električna sigurnost)

3.6 Prijevoz sušilice

Prije prijevoza sušilicu isključite iz strujne utičnice. Ispraznite svu vodu koja je preostala u sušilicu. Ako postoji izravan priključak za odvod vode tada uklonite spojeno crijevo.




Preporučujemo nositi sušilicu u uspravnom položaju. Ako nije moguće nositi sušilicu u uspravnom položaju, tada preporučujemo nositi je nagnutu na desnu stranu kada se gleda s prednje strane.

Instalacija

3.7 Upozorenja u vezi zvukova




Normalno je ponekad čuti metalni zvuk iz kompresora tijekom rada.

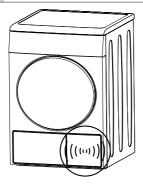



Voda prikupljena tijekom rada ubacuje se u spremnik za vodu. Normalno je čuti zvuk ubacivanja vode tijekom ovog procesa.

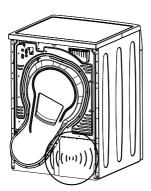

3.8 Zamjena rasvjetne lampice

U slučaju da se rasvjetna lampica koristi u vašoj sušilici rublja

Za promjenu žaruljice/LED svjetla koje se koristi za rasvjetu bubnja sušilice nazovite autorizirani servis. Lampica(e) koja se koristi u ovom uređaj nije prikladna za uporabu kod rasvjete prostorija u kućanstvu. Namjena ove lampice je pomoću prilikom stavljanja rublja u bubanj sušilice na prikladan način.

4 Priprema

4.1 Rublje prikladno za sušenje u sušilici

Uvijek se pridržavajte uputa navedenim na etiketama odjeće. Sušite samo rublje koje na etiketi ima navedeno kako je prikladno za sušenje u sušilice i pri tome pripazite prilikom odabira odgovarajućeg programa.

			;	SIMBO	LI ZA S	SUŠENJE	RUB	LJA						
	Simboli za sušenje		esno za rilicu	Bez glačanja					Ne sušiti sušilicom		Ne sušiti		Ne koristiti kemijsko čišćenje	
		0	<u></u>	<u></u>	\odot			3		Ш	Z		P	
	Postavke sušenjasu- šenjatemperaturi	Na bilo kojoj temperaturi	Na visokoj temperaturi	Kod srednje temperature	Kod niske temperature	Bez grijanja	Okačiti da se	suši	Poleći da se suši	Okačiti mokro da se suši	Poleći u hladu	500000000000000000000000000000000000000	Može se koristiti kemijsko čišćenje	
a	Glačanje -			-		_	$\overline{\underline{A}}$		$\overline{\Xi}$	δ	₹		X	
	Suho ili s paroi	m		na vi	čati sokoj eraturi	Glačati srednj tempera	joj	Gla na n tempe	iskoj		ive glacati		Glačati bez pare	
	Maksimalna te	mperatur	a	200) ºC	150 º	С	110) °C	2	<u> </u>		Glača	

4.2 Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici



Osjetljive, vezene tkanine, vunena, svilena odjeća, osjetljive i skupocjene tkanine, odjevni predmeti koji ne propuštaju zrak i zavjese od tila nisu pogodne za strojno sušenje.

4.3 Priprema rublja za sušenje

- Nakon pranja rublje može biti isprepleteno.
 Odvojite pojedinačne komade rublja prije stavljanja u sušilicu.
- Odjevne predmeta s metalnim dijelovima poput patent zatvarača sušite okrenute na naopaku stranu.
- Zatvorite patent zatvarače, kopče i zakopčajte gumbe na tkaninama.

4.4 Ušteda energije

Sljedeće informacije pomoći će vam koristiti sušilicu na ekološki i energetski učinkovit način.


- Prilikom pranja rublja koristite najveću moguću brzinu okretaja. Na taj način skraćuje se vrijeme sušenja i smanjuje se potrošnja energije.(
- Sortirajte rublje prema vrsti rublja i njegovoj debljini. Zajedno sušite istu vrstu rublja. Na primjer, tanke kuhinjske krpe i stolnjake sušite prije debelih ručnika
- Za odabir programa slijedite upute u korisničkom priručniku.
- Ne otvarajte vrata uređaja tijekom sušenja osim ako to nije neophodno. Ako uistinu morate otvoriti vrata ne držite ih otvorenim duže vrijeme.
- Dok je sušenje u tijeku ne dodavajte mokro rublje.
- Prije ili nakon svakog ciklusa sušenja očistite filtar. (Pogledajte 6 Održavanje i čišćenje)
- Redovito čistite ladicu filtra ili kada se pojavi simbol upozorenja za čišćenje ladice filtra ili nakon svaka 5 ciklusa čišćenja. (Pogledajte 6 Održavanje i čišćenje)

Priprema

 Tijekom sušenja dobro prozračite prostoriju u kojoj je smještena sušilica.

4.5 Ispravna količina rublja

Slijedite upute u dijelu "Tablica odabira programa i potrošnje energije. Ne stavljajte veću količinu rublja od vrijednosti kapacitete naznačenih u tabeli.

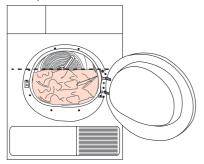




Ne preporučuje se opteretiti sušilicu količinom rublja koja premašuje razinu naznačenu na slici. Performanse sušenja će se umanjiti ako je uređaj preopterećen. Uz to, sušilica i rublje mogu se oštetiti. Sljedeće težine dane su kao primjer.

Rublje	Približna težina (g)*
Pamučni pokrivači za krevet (dvostruki)	1500
Pamučni pokrivači za krevet (jednostruki)	1000
Plahte za krevet (dvostruke)	500
Plahte za krevet (jednostruke)	350
Veliki stolnjaci	700
Mali stolnjaci	250
Salvete	100
Ručnici	700
Mali ručnici	350
Bluze	150
Pamučne majice	300
Majice	200
Pamučne haljine	500
Haljine	350
Denim (traper)	700
Maramice (10 komada)	100
Majice kratkih rukava	125


^{*}Težina suhog rublja prije pranja.

5.1 Upravljačka ploča

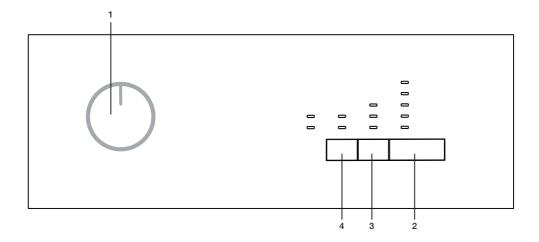

- 1. Program odabira uključeno/isključeno/program
- 2. Gumb start/pauza
- 3. Gumb vremena odgode
- 4. Gumb razine zvuka alarma

5.2 Simboli na zaslonu

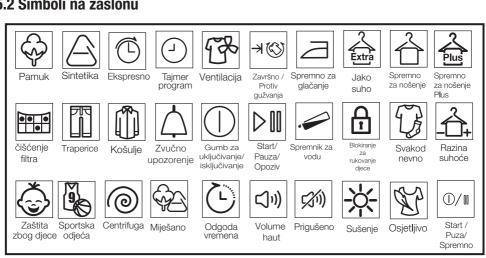


5.3 Priprema sušilice

- Sušilicu uključite u strujnu utičnicu.
- Otvorite vrata.
- Stavite rublje u sušilicu, nemojte preopteretiti sušilicu.
- Gurnite i zatvorite vrata.




Vodite računa da rublje ne zapne s unutarnje strane vrata.

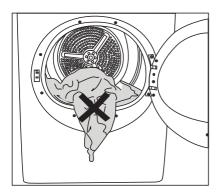


5.4 Odabir programa

Vaša sušilica ima 15 programa.

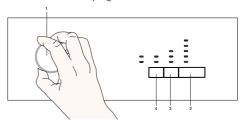

 Tablica potrošnje energije i odabira programa u tablici navedene su kako bi ih korisnici koristili.

 Kada odaberete željeni program pomoću gumba odabira uključeno/isključeno/program tada će se sušilica uključiti.

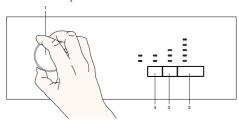



Odabir programa pomoću gumba odabira uključeno/isključeno/program ne znači kako je program počeo s radom. Za pokretanja programa pritisnite gumb start/pauza.

Programi	Opis programa	Kapacitet (kg)	Brzina okretaja perilice rublja (o/min)	Vrijeme sušenja (min)
Program za sušenje pamučnog rublja koje se može odmah odložiti u ormar	Pomoću ovog programa možete sušiti svo pamučno rublje. (majice kratkih rukava, pidžame, odjeću za dojenčad, donje rublje, posteljinu, itd.). Svoje rublje možete odmah staviti u ormar bez glačanja.	7	1000	174
Program za sušenje pamučnog rublja koje se može odmah odložiti u ormar +	Ovaj program možete koristiti za dodatno sušenje debelog rublja poput hlača, sportske odjeće (npr. debelih trenirki). Rublje možete složiti u ormar bez glačanja.	7	1000	180
Suhoća pamučnog rublja za glačanje	Pomoću ovog programa možete sušiti pamučno rublje koje ćete glačati tako da ostane malo vlažno radi lakšeg glačanja. (majice, majice kratkih rukava, stolnjaci, itd.)	7	1000	140
Ekstra suha pamučno rublje	Pomoću ovog programa možete sušiti debelo pamučno rublje poput ručnika, kučnih ogrtača, itd. Svoje rublje možete složiti u ormar bez glačanja.	7	1000	185
Program za sušenje sintetičkog rublja koje se može odmah odložiti u ormar	Pomoću ovog programa možete sušiti svo sintetičko rublje. (majice kratkih rukava, donje rublje, stoljnjake, itd.). Svoje rublje možete odmah složiti u ormar bez glačanja.	3.5	800	70
Suhoća sintetičkog rublja za glačanje	Pomoću ovog programa možete sušiti sintetičko rublje koje ćete glačati tako da ostane malo vlažno radi lakšeg glačanja. (majice, majice kratkih rukava, stolnjaci, itd.)	3.5	800	60
Traperice	Pomoću ovog programa možete sušiti odjeću od trapera poput traperica, suknji, košulja ili jakni.	4	1200	150
Ekspresno	Možete koristiti ovaj program za sušenje pamučnog rublja koji se okreće na velikoj brzini u Vašoj perilici. Ovaj program suši 1 kg pamučnog rublja (3 košulje / 3 majice) za 50 minuta.	1	1200	50
Košulje	Ovaj program suši majice na blaži način i tko smanjuje gužvanje majici te tako olakšava glačanje.	1.5	1200	60
Sportska odjeća	Pomoću ovog programa možete sušiti sportsku odjeću koja se smije sušiti u sušilici rublja.	4	1000	135
Zaštita zbog djece	Ovaj program posebno je prikladan za sušenje odjeće za malu djecu.	3	1000	80
Osjetljivo	Osjetljivo rublje ili rublje koje treba prati ručno (svilene bluze, nježno donje rublje, itd.) možete prati na niskim temperaturama pomoću ovog programa.	2	600	70
Ventilacija	Program vrši samo provjetravanje u trajanju od 10 minuta bez cirkuliranja vrućeg zraka. Možete provjetriti pamučno i laneno rublje koja je duže vrijeme bilo u ormaru te na ovaj način odstraniti mirise iz rublja.	-	-	10
Vrijeme trajanja programa	Možete odabrati između vremena trajanja programa od 30 i 45 minuta kako bi se postigla željena razina suhoće pri niskim temperaturama. Pomoću ovog programa rad sušilice rublja traje ovisno o vremenu koje ste podesili neovisno o suhoći rublja.	-	-	-

5.5 Tablica odabira programa i potrošnje energije

Vrijednosti potrošnje energije							
Programi	Kapacitet(kg) Brzina okretaja Približna perilice rublja (o/ količina rin) zadržane vlag			Vrijednosti utrošene energije (kWh)			
Program za sušenje pamučnog rublja koje se može odmah odložiti u ormar	7	1000	60%	1,68			
Suhoća pamučnog rublja za glačanje	7	1000	60%	1,30			
Program za sušenje sintetičkog rublja koje se 3.5 može odmah odložiti u ormar		800	40%	0,59			
Potrošnja energije u načinu rac pod punim opterećenjem, PO (0,5						
Potrošnja energije u načinu rada uključeno za standardni program pamučnog rublja pod punim opterećenjem, PL (W)							

Sadrži fluorirane stakleničke plinove obuhvaćene Kyoto protokolom. Hermetički zatvoreno.R134a / 0,350 kg



"Program potpuno suhi pamuk" koristi se za puno ili djelomično opterećenje kod standardnog programa sušenja na koji se odnose informacije na etiketi i na informacijskom listu proizvoda, a prema kojima ovaj program odgovara za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja te je ovo najučinkovitiji program uzimajući u obzir potrošnju energije prilikom sušenja pam

Sve vrijednosti u tablici navedene su u skladu s EN 61121:2012 standardom. Vrijednosti potrošnje energije mogu se razlikovati od vrijednosti navedenih u tablici ovisno o vrsti rublja, broju okretaja centrifuge, uvjetima u okruženju i vrijednostima napona.

^{* :} Energetska oznaka standardnog programa (EN 61121:2012)

5.6 Dodatne funkcije

Zvučni alarm

Kada program sušilice završi s radom začut će se zvučni alarm. Ako ne želite čuti zvučni alarm, pritisnite gumb "Zvučni alarm". Kada pritisnite gumb zvučnog alarma, uključit će se svjetlo i kad program završi s radom nećete čuti alarm.



Ovu funkciju možete odabrati prije ili nakon početka rada programa.

5.7 Simboli upozorenja



Indikatori upozorenja mogu se razlikovati ovisno o modelu sušilice.

Čišćenie filtra

Indikator upozorenja uključit će se i upozorit na potrebnu čišćenia filtra.

Spremnik za vodu

Indikator upozorenja uključit će se i upozorit na potrebnu pražnjenja spremnika za vodu.

Ako se tijekom rada programa spremnik za vodu puni vodom tada će indikator upozorenja treperiti, a uređaj će prekinuti s radom. U tom slučaju ispraznite vodu iz spremnika za vodu i pokrenite program pritiskom na gumb start/pauza. Indikator upozorenja će se isključiti, a program će nastaviti s radom.

Gumb vremena odgode

Ako običavate sušiti rublje nakon proteka određenog vremena možete odgoditi početak programa za 3, 6 ili 9 dati pomoću funkcije odgode.

Otvorite vrata i stavite rublje. Odaberite program sušenja.

- Pritiskom gumba za odabir vremena odgode podesite vrijeme odgode. Kada još jednom pritisnete gumb odgode vremena odabire se odgoda od 3 sata i uključuje se svjetlo odgovarajućeg indikatora. Ako ponovo pritisnete isti gumbe odabrat će se 6-satna odgoda, a još jednom odabrat će 9-satnu odgodu. Ako još jednom pritisnete gumb odgode to poništava odgodu.
- Nakon odabira vremena odgode pokrenut će se odgoda rada odabranog programa pritiskom na gumb "Start/Pauza".



Tijekom vremena odgode možete dodavati ili vaditi rublje iz sušilice. Na kraju odbrojavanja vremena odgode, uključit će se indikator upozorenja vremena odgode i počinje sušenje.

Izmjena vremena odgode

Ako tijekom odbrojavanja želite promijeniti vrijeme:

 Poništite program okrenite gumb odabira uključeno/isključeno/program. Ponovite postupak odabira vremena odgode nakon odabira željenog programa.

Funkcija poništenja vremena odgode

Ako želite poništiti postavke odbrojavanja vremena odgode i odmah pokrenuti program:

 Poništite program okrenite gumb odabira uključeno/isključeno/program. Nakon odabira željenog programa pritisnite gumb "Start/Pauza".

5.7 Pokretanje programa

Program pokrenite pritiskom na gumb "Start/Pauza". Uključit će se indikatori za start/pauza/pripravan i sušenje koji pokazuju početak programa.

5.8 Blokada za djecu

traianiu od 3 sekunde.

Sušilica je opremljena i blokadom za djecu koja sprječava prekid tijeka programa ako se gumbi pritisnu tijekom rada programa. Kada je blokada za djecu aktivirana, deaktivirani su svi gumbi na ploči osim gumba odabira uključeno/isključeno/program. Za aktiviranje blokade za djecu istovremeno pritisnite i držite gumbe vremena odgode i zvučnog alarma u

Kada program završi s radom, blokadu za djecu treba deaktivirati kako bi novi program mogao početi ili intervenirati za vrijeme rada programa. Za deaktiviranje blokade za djecu pritisnite i držite iste gumbe u trajanju od 3 sekunde.



Kada je blokada za djecu aktivirana na zaslonu će se uključiti indikator upozorenja blokade za djecu.



Blokada za djecu je deaktivirana kada se sušilica isključena i kada se ponovo uključi pomoću gumba odabira uključeno/ isključeno/program.



Blokada za djecu je deaktivirana kada je stroj isključen i kada se ponovo uključi pomoću gumba odabira uključeno/ isključeno/program.

Kada je blokada za djecu aktivirana:

Ako se položaj gumba odabira programa promijeni dok sušilica radi ili je rad prekinut, simboli indikatora se ne mijenjaju.



Kada je gumb odabira programa okrenut dok sušilica radi i kada je blokada za djecu aktivna, začut će se dva zvuka biip. Ako je blokada za djecu poništena bez nastavka odabira programa za prebacivanje na prethodni položaj, program se završava jer je položaj gumba odabir programa promijenjen.

5.9 Promjena programa nakon početka rada

Kada sušilica počne s radom rublje možete sušiti primjenom raznih programa promjenom odabranog programa.

 Na primjer, kod odabira programa ekstra suho umjesto programa spremno z aglačanje, odaberite program ekstr suho okretanjem gumba odabir uključeno/isključeno/program.

Program pokrenite pritiskom na gumb "Start/Pauza". Tijekom pauze dodajte ili izvadite rublje.

Ako želite dodati ili ukloniti rublje nakon pokretanja programa sušenja:

- Stavite sušilicu u položaj pauze pritiskom na gumb "Start/Pauza". Postupak sušenia se zaustavlia.
- U položaju pauze otvorite vrata te ih zatvorite nakon dodavanja ili vađenja rublja.
- Program pokrenite pritiskom na gumb "Start/ Pauza".



Postupak dodavanja rublja nakon pokretanja postupka suđenja može dovesti do miješanja mokrog i suhog rublja unutar sušilice te činjenicom da će neko rublje ostati vlažno nakon završetka postupka sušenja.



Dodavanje i vađenje rublja može se ponavljati koliko god puta želite tijekom postupka sušenja. Ali ovaj postupak vodi produženju vremena trajanja programa i povećanja potrošnje energije je će se često prekidati postupak sušenja. Stoga se preporučuje dodati rublje prije pokretanja programa.



Ako se novi program odabere promjenom položaja gumba odabira programa kada je rad sušilice prekinut, tada će odabrani program zavrišio s radom.



Ne dirajte unutarnju stjenku bubnja kad dodavate ili vadite rublje tijekom rada programa. Površina bubnja je vruća.

5.10 Poništavanje programa

Kada želite poništiti program ili završiti postupak sušenja iz bilo kojeg razloga nakon što je sušilica počela s radom, program se poništava okretanjem gumba odabira uključeno/jsključeno/program.



POZOR: Kada poništite program tijekom rada sušilice, unutarnji dio bit će jako vruć; stoga pustite ga neka se ohladi pokrtanjem programa prozračivanja.

5.11 Kraj rada programa

Na kraju programa na indikatoru zaslona programa uključit će se simboli upozorenja za čišćenje filtra vlakana i pražnjenja spremnika za vodu. Vrata se mogu otvoriti, a sušilica je spremna za sljedeći ciklus sušenja. Za isključivanje sušilice gumb odabira uključeno/isljučeno/program stavite u položaj uključeno/isključeno.



Ako se rublje ne izvadi nakon završetka programa, aktivirat će se 2-satna funkcija protiv gužvanja koja sprječava gužvanja rublja. Program okreće rublje u intervalima od 10 minuta i tako sprječava gužvanje.



Nakon svakog sušenja očistite filtar vlakana. (Pogledajte: "Filtar vlakana i unutarnja stjenka vrata")



Nakon svakog sušenja ispraznite spremnik za vodu. (Pogledajte: "Pražnjenje spremnika za vodu")

Rok trajanja proizvoda će se produžiti te će se smanjiti česti problemi ako se uređaj čisti redovito.

6.1 Čišćenje filtra / unutrašnje stjenke vrata

Mucice i vlakna koje rublje ispušta u zrak tijekom ciklusa sušenja nakuplja se u filtru.



Takva vlakna i mucice općenito nastaju tijekom nošenja i pranja.




Nakon svakog procesa sušenja očistite filtar i unutarnju stjenku vrata.




Kućište filtra možete očistiti usisavačem.

Za čišćenie filtra:

- Otvorite vrata.
- Izvucite filtar povlačenjem prema gore i zatim otvorite filtar.
- Rukom očistite mucice, vlakna i pamuk ili pomoću mekanog komada tkanine.
- Zatvorite filtar i vratite ga u kućište.












 Na porama filtra može se nakupiti sloj nečistoće što može izazvati začepljenje filtra nakon što ste sušilicu koristili neko vrijeme. Filtar operite s mlakom vodom kako bi se uklonili slojevi nataloženi na površini filtra. Prije uporabe filtar dobro osušite.

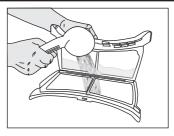

 Očistite cijelu unutarnju stjenku vrata i njenu brtvu s mekanom, vlažnom krpom.

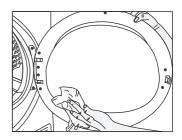

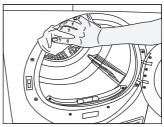

6.2 Čišćenje senzora

U sušilici se nalazi senzor vlage koji prepoznaje je li rublje suho ili ne.

Za čišćenje senzora:

- Otvorite vrata sušilice.
- Pustite uređaj da se ohladi ako je još vruć zbog procesa sušenja.
- Metalne površine senzora obrišite s mekanom krpom, namočenu u ocat te ih osušite.




Metalne površine senzora očistite 3 puta godišnje.



Prilikom čišćenja metalnih površina senzora ne koristite metalni alat.



Nikad ne koristite otapala, sredstva za čišćenje ili slične tvari za čišćenje zbog opasnosti od požara i eksplozije!

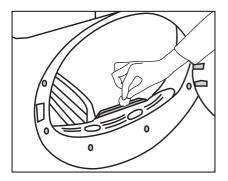

6.3 Pražnjenje spremnika za vodu

Vlaga iz rublja te vlaga kondenzirana tijekom postupka sušenja, ako i voda koja isparava nakuplja se u spremniku za vodu. Nakon svakog ciklusa sušenja ispraznite spremnik za vodu.




Kondenzirana voda nije za piće!




Nikad ne uklanjajte spremnik za vodu kada program radi!

Ako zaboravite isprazniti spremnik za vodu uređaj će prestati s radom tijekom sljedećeg ciklusa sušenja kada je spremnik pun, te će treperiti simbol upozorenja spremnika za vodu. U tom slučaju ispraznite spremnik za vodu i pritisnite gumb Start / Pauza za nastavak ciklusa sušenja.

Za pražnjenje spremnika za vodu: Izvucite ladicu i pažljivo izvadite spremnik za vodu.

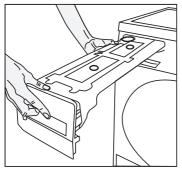

Ispraznite vodu iz spremnika.

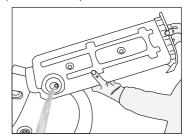

- Ako se u cijevi spremnika za vodu nakupilo mucica, to očistite tako što ćete pustite je staviti ispod slavine i pustite vodu da teče kroz nju.
- Stavite spremnik za vodu na njegovo mjesto.




Ako se koristi opcija izravnog pražnjenja vode tada nema potrebe za pražnjenjem spremnika za vodu.

6.4 Čišćenje ladice filtra


Mucice i vlakna koje nije zaustavio filtar mogu zapeti u ladici filtra iza donje zaštitne oplate. Svjetlo upozorenja za čišćenje ladice filtra zasvijetlit će maksimalno svakih 5 ciklusa sušenja kao podsjetnik.

U ladici filtra nalazi se dvorazinski filtar. Prav razina je spužva ladice filtra, a druga razina je tkanina filtra. Za čišćenje ladice filtra:


 Pritisnite gumb donje zaštitne oplate i otvorite zaštitnu oplatu.



 Skinite poklopac ladice filtra okretanjem u smjeru strelice.

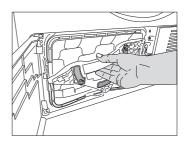


Izvucite ladicu filtra.

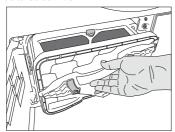


Otvorite ladicu filtra pritiskom na crveni gumb.



Izvadite spužvu ladice filtra.



- Rukom očistite mucice, vlakna i pamuk koji su zapeli na filtru ili ih očistite pomoću mekanog komada tkanine.
- Ako primijetite sloj koji može začepiti tkaninu filtra očistite taj sloj pranjem u toploj vodi. Pustite neka se tkanina filtra potpuno osuši prije vraćanja ladice filtra na njeno mjesto.

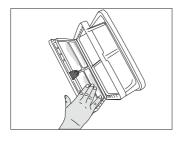


 Rukom operite spužvu ladice filtra radi uklanjanja vlakana ili mucica s njene površine. Nakon pranja spužvu ručno iscijedite i tako uklonite višak vode. Prije spremanja spužvu dobro osušite.



Spužvu na ne treba čistiti ako se na njoj nije nakupila značajna količina mucica i vlakana.


Vratite spužvu na njeno mjesto.




• Zatvorite ladicu filtra zatvaranjem crvenog gumba.



 Vratite ladicu filtra na njeno mjesto, okrenite poklopac ladice filtra u smjeru strelice i dobro je zatvorite.

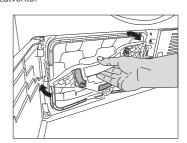

Vratite poklopac donje zaštitne oplate.

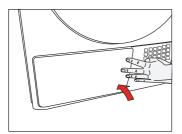




Sušenje bez spužve ladice filtra na njenom mjestu oštetit će uređaj!



Nečist filtar i ladica filtra izazvat će duže razdoblje sušenja i veću potrošnju energije.

6.5 Čišćenje evaporatora

Usisivačem očistite mucice nakupljene na krilcima evaporatora smještenog iza ladice filtra.

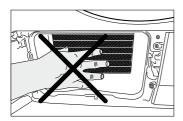



Također, možete ga očistiti rukom, ali tada nosite zaštitne rukavice. Ne pokušavajte čistiti golim rukama. Krilca evaporatora mogu ozlijediti ruke.

7 Rješavanje problema

Postupak sušenja traje dugo.

- Pore filtra vlakana su začepljene. >>> Operite filtar toplom vodom.
- Kondenzator je možda začepljen. >>> Operite kondenzator.
- Možda je blokirana rešetka ventilatora na prednjoj strani sušilice. >>> Uklonite sve predmete s prednje strane sušilice koji blokiraju cirkulaciju zraka.
- Cirkulacija zraka možda nije odgovarajuća ukoliko je mjesto na kojem je postavljena perilica skučeno. >>>
 Otvorite prozore i vrata radi sprječavanja velikog porasta temperature u prostoriji.
- Na senzoru vlaga mogu se nataložiti vlakna. >>> Očistite senzor vlage.
- Možda ste stavili previše rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
- Rublje možda nije primjereno centrifugirana. >>> Povećajte broj okretaja u minuti sušilice.

Na kraju sušenja rublje je i dalje vlažno.



Kada na kraju sušenja izvadite vruće rublje ono se čini vlažnijim nego što stvarno jeste.

- Možda nije korišten odgovarajući program za tu vrstu rublja.>>> Na rublju provjerite etikete o održavanju, odaberite odgovarajući program za tu vrstu rublja ili dodatno koristite vrijeme trajanja programa.
- Pore filtra vlakana su začepljene. >>> Operite filtar toplom vodom.
- Kondenzator je možda začepljen. >>> Operite kondenzator.
- Možda ste stavili previše rublja. >>> Ne preopterećujte sušilicu.
- Rublje možda nije primjereno centrifugirana. >>> Povećajte broj okretaja u minuti sušilice.

Sušilica se ne uključuje ili program ne počinje s radom. Sušilica se ne aktivira kada je podešena.

- Strujni kabel možda nije uključen u strujnu utičnicu. >>> Vodite računa o tome da je strujni kabel uključen u struju utičnicu.
- Vrata sušilice su možda otvorena. >>> Vodite računa da su vrata dobro zatvorena.
- Možda niste podesili program ili pritisnuli gumb Start/Pauza. >>> Uvjerite se kako ste podesili program te da on nije u položaju pauze.
- Možda je aktivirana blokada za djecu. >>> Deaktivirajte blokadu za djecu.

Program je prekinut bez razloga.

- Vrata možda nisu dobro zatvorena. >>> Vodite računa da su vrata dobro zatvorena.
- Možda je došlo do prekida napajanja. >>> Za pokretanja programa pritisnite gumb start/pauza.
- Spremnik za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu.

Rublje se stislo, iskrzalo ili je njegov izgled pogoršan.

 Možda niste koristili program primjeren vrsti rublja. >>> Provjerite etiketu na rublju i odaberite program koji odgovara tom tipu tkanine.

Ne uključuje se svjetlo u sušilici. (kod modela sa svjetlom)

- Možda niste uključili sušilicu pomoću gumba uključeno/isključeno/poništeno. >>> Vodite računa kako je sušilica u položaju 'uključeno'.
- Svjetlo je možda pokvareno. >>> Kontaktirajte ovlašteni servis radi zamjene svjetla.

Uključeno je svjetlo upozorenja filtra vlakana.

• Filtar vlakana može nije očišćen. >>> Očistite filtar.

Uključeno je svjetlo upozorenja za čišćenje filtra.

Rješavanje problema

- Ležaj filtra možda je začepljen vlaknima. >>> Očistite ležaj filtar.
- U porama filtra možda postoji sloj koji izaziva začepljenje. >>> Operite filtar toplom vodom.
- Ladica filtra je začepljena. >>> Očistite spužvu i tkaninu filtra u ladici filtra.

Voda curi iz poklopca kondenzatora.

Možda su se nataložila vlakna unutar vrata i na površini brtve vrata. >>> Očistite unutarnju stjenku vrata i
površinu brtve vrata.

Vrata se otvaraju sama od sebe.

Vrata možda nisu dobro zatvorena. >>> Gurnite vrata tako da se zatvore sve dok ne čujte zvuk zaključavanja.

Simbol upozorenja spremnika za vodu je uključen/treperi.

- Spremnik za vodu je možda pun. >>> Ispraznite spremnik za vodu.
- Crijevo za odvod vode je možda savinuto. >>> Ako je proizvod spojen izravno na odvod vode provjerite crijevo za odvod vode.



Ako ne možete riješiti problem unatoč pridržavanju ovih uputa, molimo kontaktirajte trgovinu u kojoj ste .kupili proizvod ili ovlašteni servis. Ne pokušavajte sami popraviti proizvod

Antes de nada, lea este manual del usuario.

Estimado cliente.

Gracias por elegir este producto. Esperamos que este producto, que ha sido fabricado en modernas instalaciones y con la última tecnología, le proporcione los mejores resultados. Le recomendamos que lea con atención este manual y los documentos que lo acompañan antes de utilizar este producto y que lo guarde para futuras consultas. En caso de cesión o venta del producto a un tercero, entréguele también el manual. Preste atención a todos los detalles y advertencias incluidas en el manual de usuario y siga las instrucciones.

Utilice este manual de usuario para el modelo indicado en la portada.

Explicación de los símbolos

A lo largo del presente manual del usuario se utilizan los siguientes símbolos:





Los materiales de embalaje de su secadora han sido fabricados con materiales reciclables de acuerdo con las normas nacionales sobre medio ambiente.

No deposite los materiales de embalaje con los demás residuos domésticos. Llévelos a los puntos de recogida de materiales de embalaje designados por las autoridades locales.

Instrucciones importantes para la seguridad y el medio ambiente

Esta sección contiene información sobre seguridad que le ayudará a protegerse frente a los riesgos de lesiones personales o de daños a la propiedad. La no observancia de estas instrucciones invalidará la garantía.

1.1 Seguridad general

- La secadora puede ser utilizada por niños a partir de 8 años de edad y por personas que sufren discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que carecen de experiencia y conocimiento, siempre y cuando estén supervisados o capacitados para usar el aparato de forma segura y sean conscientes de los riesgos. Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no pueden realizar tareas de limpieza y mantenimiento a menos que estén bajo la supervisión de un adulto.
- Mantener alejados a los niños menores de 3 años excepto que se les vigile.
- No se deben quitar los pies ajustables. No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta. Esto puede ser riesgo de avería.
- Siempre deje en manos del Servicio técnico autorizado las tareas de instalación y reparación. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños derivados de la realización de las mencionadas tareas por parte de personal no autorizado.
- Nunca lave la secadora derramando agua sobre ella, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

<u>Instrucciones importantes para la seguridad y el medio</u>

1.1.1 Seguridad eléctrica



Cuando se instala la secadora, es importante seguir las instrucciones sobre seguridad eléctrica durante el proceso de conexión eléctrica.

- Conecte la secadora a una toma de corriente provista de toma de tierra y protegida por un fusible de la capacidad indicada en la tabla de especificaciones técnicas. Tenga en cuenta que la instalación de toma de tierra de su hogar debe realizarla un electricista cualificado. Nuestra empresa no se hace responsable de cualquier daño que pueda derivarse del uso de la secadora sin una conexión a tierra que cumpla con la legislación local vigente.
- La tensión y protección por fusible permitida se indica en la paca de especificaciones técnicas.
- La tensión especificada debe ser igual a la de la tensión de la red eléctrica.
- Desenchufe la secadora cuando no esté en uso.
- Desenchufe la secadora del suministro eléctrico durante las tareas de instalación, mantenimiento, limpieza y reparación.
- No toque el enchufe con las manos húmedas. Nunca desenchufe la secadora tirando del cable, tire siempre del enchufe.
- Con el fin de reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no utilice alargadores, ladrones o adaptadores para conectar la secadora a la red eléctrica.
- El enchufe del cable de alimentación debe quedar accesible tras la instalación.



Si el cable de alimentación está dañado, se deberá informar al Servicio técnico autorizado.



Si la secadora presenta algún defecto, no la utilice hasta que no la haya reparado un técnico del servicio autorizado. ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

<u>Instrucciones importantes para la seguridad y el medio</u> ambiente

1.1.2 Seguridad de producto



Puntos que hay que tener en cuenta para evitar el riesgo de incendio:

La ropa y los artículos que se especifican aquí abajo no se deben secar

en la secadora debido a que existe riesgo de incendio.

- Prendas de ropa sin lavar
- Los artículos con manchas de aceites de cocina, acetona, alcohol, aceites combustibles, keroseno, quitamanchas, trementina, parafina o limpiadores de parafina deben lavarse en agua caliente con abundante detergente antes de secarse en la secadora.

Por esta razón, los artículos que tengan las manchas arriba descritas se deben lavar muy bien, para ello utilice el detergente adecuado y elija una temperatura de lavado alta.



La ropa y los artículos especificados abajo no se deben secar en la secadora debido al riesgo de incendio:

- Las prendas o almohadas rellenas de gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos resistentes al agua, los materiales con refuerzos de caucho y las almohadillas de gomaespuma.
- Prendas que se hayan lavado con productos químicos industriales.

Artículos como mecheros, cerillas, monedas, piezas metálicas, agujas, etc., pueden estropear el tambor o provocar problemas de funcionamiento. Por lo tanto, revise la ropa que vaya a introducir en la secadora.

No pare la secadora antes de que finalice el programa. Si tiene que hacerlo, retire toda la colada rápidamente y extiéndala para que se enfríe.

<u>Instrucciones importantes para la seguridad y el medio</u> ambiente



La ropa que no se haya lavado adecuadamente puede incendiarse por sí sola e incluso después de que haya finalizado el secado.

 Procure que haya una ventilación suficiente para evitar la acumulación en la sala de gases expelidos por aparatos que consuman otros tipos de combustibles, incluidas las llamas abiertas, debido al efecto contraproducente que se puede crear.



No seque en la secadora ropa interior que contenga refuerzos metálicos. La secadora se puede estropear si se sueltan o se rompen esos refuerzos de metal durante el proceso de secado.



Utilice suavizantes y productos similares de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes.



Limpie siempre el filtro de pelusa antes o después de cada carga. No utilice nunca la secadora sin tener colocado el filtro de pelusa.

- Nunca trate de reparar la secadora por su cuenta. No realice ninguna tarea de reparación o sustitución de piezas en la máquina, incluso aunque posea usted los conocimientos para hacerlo, a menos que así se indique en el manual de instrucciones o en el manual de servicio. Si lo hace, estará poniendo en peligro su vida y la de otras personas.
- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.
- Instale la secadora en un lugar de su hogar que sea adecuado para su uso (baño, balcón cerrado, garaje, etc.).
- No permita que sus mascotas entren en la secadora. Mire el interior de la secadora antes de ponerla en marcha.

<u>Instrucciones importantes para la seguridad y el medio</u> ambiente

- No se apoye en la puerta de carga de la secadora cuando esté abierta, podría caerse.
- Se debe evitar la acumulación de pelusa en la secadora.

1.2 Montaje sobre una lavadora

- Para el uso de la secadora encima de una lavadora, es preciso colocar una pieza especial de fijación entre las dos máquinas. Dicha pieza debe ser instalada por el servicio técnico autorizado.
- El peso total de la lavadora y la secadora (a plena carga) cuando están colocadas una encima de la otra alcanza aproximadamente los 180 kg.
 Asegúrese de instalar los aparatos sobre un suelo sólido y dotado de una capacidad de carga suficiente.



La lavadora no se puede colocar sobre la secadora. Tenga en cuenta los puntos descritos antes durante la instalación de la lavadora.

Tabla para la instalación de lavadora y secadora									
Profundidad de la	ı	Profundidad de la lavadora							
secadora	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm		
54 cm	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	No se puede instalar		
60 cm	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	Se puede instalar	No se puede instalar	No se puede instalar		

<u>Instrucciones importantes para la seguridad y el medio</u> ambiente

1.3 Uso previsto

- La secadora ha sido diseñada para uso doméstico. No debe emplearse con fines comerciales y sólo debe utilizarse para su uso previsto.
- Utilice la secadora sólo para secar prendas cuyas etiquetas indiquen que son aptas para ello.
- El fabricante declina cualquier responsabilidad relacionada con un uso incorrecto o con el transporte.
- La vida útil de la secadora es de 10 años. Durante ese periodo, podrá disponer de recambios originales para el adecuado funcionamiento de la secadora.

1.4 Seguridad infantil

- Los materiales de embalaje son peligrosos para los niños. Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños.
- Los aparatos eléctricos son peligrosos para los niños. Mantenga a los niños alejados de la secadora cuando ésta esté en funcionamiento y no permita que la manipulen. Utilice el bloqueo para niños para evitar que manipulen la secadora.



El bloqueo para niños está en el panel de control. **(Ver Bloqueo para niños)**

 Mantenga la puerta de carga cerrada aunque la secadora no esté funcionando.

<u>Instrucciones importantes para la seguridad y el medio</u> ambiente

1.5 Conformidad con la normativa WEEE y eliminación del aparato al final de su vida útil:

Este producto es conforme con la directiva de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) (2012/19/UE). Este producto incorpora el símbolo de la clasificación selectiva para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE).

Este aparato se ha fabricado con piezas y materiales de primera calidad, que pueden ser reutilizados y son aptos para el reciclado. No se deshaga del producto junto con sus los residuos domésticos normales y de otros tipos al final de su vida útil. Llévelo a un centro de reciclaje de dispositivos eléctricos y electrónicos. Solicite a las autoridades locales información acerca de dichos centros de recogida.

1.6 Cumplimiento de la directiva RoHS:

El producto que ha adquirido es conforme con la directiva de la UE sobre la restricción de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE). No contiene ninguno de los materiales nocivos o prohibidos especificados en la directiva.

1.7 Información sobre el embalaje

El embalaje del aparato se fabrica con materiales reciclables, de acuerdo con nuestro Reglamento Nacional sobre Medio Ambiente. No elimine los materiales de embalaje junto con los residuos domésticos o de otro tipo. Llévelos a un punto de recogida de materiales de embalaje designado por las autoridades locales.

http://www.beko.com


<u>Instrucciones importantes para la seguridad y el medio</u> ambiente

1.8 Especificaciones técnicas

ES

Altura (mín / máx)	84,6 cm / 86,6 cm*		
Ancho	59,5 cm		
Profundidad	54 cm		
Capacidad (máx.)	7 kg**		
Peso neto (uso de puerta delantera de plástico)	46,5 kg		
Peso neto (uso de puerta delantera de cristal)	48,5 kg		
Voltaje			
Potencia nominal de entrada	Ver etiqueta de tipo***		
Código de modelo			

** Peso de la ropa antes del lavado.

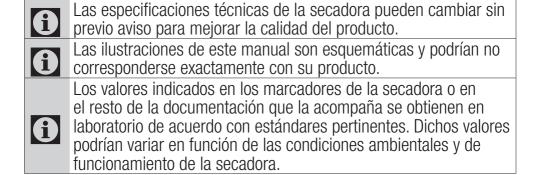


^{*} Altura mín.: altura con los pies ajustables cerrados. Altura máx.: altura con los pies ajustables abiertos al máximo.

^{***} La etiqueta de tipo se encuentra detrás de la puerta de carga.

2 Su secadora

2.1 Información sobre el embalaje

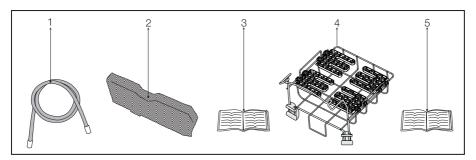

- Manguera de desagüe *
 Esponja del cajón de filtro de repuesto*
 Manual del usuario
- 4. Cesta de secado*
- 5. Manua de usuario de la cesta de secado*

^{*}Sólo se incluye para algunos modelos.

3 Instalación

Antes de llamar al Servicio técnico autorizado más cercano para la instalación de la secadora, compruebe que su instalación eléctrica y el desagüe son correctos según el manual de usuario. (**Ver 3.4 Conexión al drenaje** y **3.6 Conexión eléctrica**) Si no son adecuados, póngase en contacto con un electricista y técnico cualificado para hacer los arreglos necesarios.



La preparación de la ubicación del aparato así como de las instalaciones eléctrica y de desagüe son responsabilidad del cliente.



Antes de la instalación, realice una inspección visual para comprobar si la secadora presenta algún defecto. Si así fuera, la instale. Los aparatos dañados pueden poner en riesgo su seguridad.



Espere 12 horas antes de empezar a utilizar su secadora.

3.1 Ubicación adecuada para la instalación

Instale la secadora sobre una superficie estable y nivelada.

La secadora es pesada. No la mueva sin avuda.

- Asegúrese de que la secadora esté ubicada en un entorno bien ventilado y sin polvo.
- No se debe intentar reducir el espacio que hay entre la secadora y el suelo con materiales como alfombras, madera y cinta.
- No cubra las reiillas de ventilación de la secadora.
- No debe haber una puerta con cerradura, corredera o abatible que pueda bloquear la apertura de la puerta de carga en el lugar donde vaya a instalar la secadora.
- Una vez instalada la secadora, deberá permanecer en el mismo lugar en el que se hayan realizado sus conexiones. Al instalarla, asegúrese de que su pared trasera no entre en contacto con ningún objeto (grifo, enchufe, etc.).
- Asegúrese de dejar una separación de al menos 1 cm con respecto a los bordes de otros muebles.
- La secadora puede utilizarse a temperaturas de entre 5°C y 35°C. Si las condiciones son otras, el funcionamiento se puede ver afectado negativamente o se puede estropear la secadora.
- La superficie posterior de la secadora se debe colocar contra una pared.




No coloque la secadora encima del cable de alimentación.

3.2 Retirada del conjunto de seguridad de transporte



Retire el conjunto de seguridad de transporte antes de utilizar la secadora por primera vez.

- Abra la puerta de carga.
- Dentro del tambor hay una bolsa de nylon que contiene una pieza de poliestireno. Sujétela por la sección marcada con XX XX.
- Tire de la bolsa de nylon hacia usted y retire el conjunto de seguridad de transporte.





Asegúrese de que no quede en el interior del tambor ninguna de las piezas del conjunto de seguridad de transporte.

3.3 Conexión al desagüe


En los aparatos provistos de condensador, el agua se acumula en el depósito de agua durante el ciclo de secado. Debe vaciar dicho depósito tras cada ciclo de secado.

Si lo desea, puede hacer que el depósito se vacíe directamente a través de la manguera de desagüe suministrada junto con el aparato, en lugar de hacerlo periódicamente de forma manual.

Conexión de la manquera de desagüe

- 1-2Tire de la manguera de la parte trasera de la secadora con la mano con el fin de desconectarla. No utilice ninguna herramienta para quitar la manguera.
- 3 Conecte el extremo de la manguera de desagüe suministrada junto con la secadora al punto de conexión del cual retiró la manguera en el paso anterior.
- **4** El otro extremo de la manguera de desagüe puede conectarse directamente al desagüe o al lavabo.

Instalación

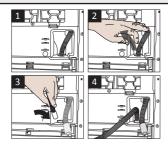



La conexión de la manguera debe hacerse de forma segura. Si la manguera llegara a soltarse durante la evacuación del agua, su hogar podría inundarse.




La manguera de desagüe debe conectarse a una altura máxima de 80 cm.



Asegúrese de no pisar la manguera y de que no quede atrapada entre el desagüe y la máquina.

3.4 Ajuste de los pies

- Para que su secadora funcione de forma silenciosa y sin vibraciones, debe estar colocada de forma nivelada y equilibrada sobre sus pies. Equilibre la secadora ajustando los pies.
- Gire los pies a la izquierda o a la derecha para ajustarlos hasta que la secadora esté bien nivelada y firme.





No desenrosque nunca los pies regulables de su sitio.

3.5 Conexión eléctrica

Para instrucciones específicas sobre la conexión eléctrica necesaria para la instalación (ver 1.1.1

Seguridad eléctrica)

3.6 Transporte de la secadora

Desenchufe la secadora antes de moverla. Vacíe toda el agua que se haya quedado dentro de la secadora. Si se ha realizado la conexión para el desagüe directo de agua, entonces retire las conexiones de la manguera.




Recomendamos transportar la secadora en posición vertical. Si no es posible transportar la máquina en posición vertical, recomendamos transportarla inclinada hacia el lado derecho, vista desde delante.

3.7 Advertencias acerca de los ruidos




Es normal que a veces el compresor emita un ruido metálico durante su funcionamiento.

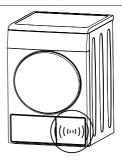



El agua recogida durante el funcionamiento se bombea al depósito de agua. Es normal que se escuchen ruidos durante el proceso de bombeo.

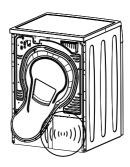

3.8 Cambio de la bombilla

En caso de utilizar bombillas en la secadora Deberá acudir al servicio técnico para cambiar la bombilla LED de la secadora.

La(s) bombilla(s) empleadas en la secadora no son aptas para la iluminación del hogar. Sólo están diseñadas y sirven para ayudar al usuario a colocar la colada en la secadora, de forma cómoda.

4 Preparación

4.1 Prendas adecuadas para el secado en la secadora

Siga siempre las instrucciones de las etiquetas de las prendas. Utilice esta secadora únicamente para secar las prendas cuya etiqueta indique que son aptas para secado en secadora y asegúrese de seleccionar el programa adecuado.

SÍMBOLOS DE LAVADO DE PRENDAS													
	Símbolos de secado	Apta seca		No pla	anchar	Secar of prograit para predelicado	ma ndas	No sec secal		No si	ecar		o limpiar n seco
0	Ajustes de secado	A cualquier temperatura	A temperatura alta	A temperatura media	A temperatura baja	Sin calor	[Colgar para secar	Extender para secar	Colgar húmeda epara secar	Extender a la sombra nara secar	Society Para Society	Apta para limpieza en seco
a	Planchado			-		_	Ē	-	\overline{E}	Þ	\$		X
	Seco o vapo	r		tempe	char a eratura Ita	Plancha tempera medi	itura	Planci tempe ba	ratura	No planchar	3		Planchar sin vapor
	Temperatura	a máxima		200	O °C	150 º	С	110	°C	O N	2		Planc

4.2 Prendas no adecuadas para el secado en la secadora



No se pueden secar a máquina tejidos delicados bordados, lana, prendas de seda, tejidos delicados y valiosos, elementos herméticos y cortinas de tul.

4.3 Preparación de la secadora para el secado

- Es posible que la colada quede enmarañada tras el lavado. Separe las prendas antes de introducirlas en la secadora.
- Seque las prendas que tienen accesorios metálicos, como cremalleras, al revés.
- Cierre las cremalleras, los ganchos, las hebillas y los botones de sábanas.

4.4 Consideraciones para ahorrar energía:

La siguiente información le ayudará a utilizar la secadora de forma ecológica y eficiente desde un punto de vista energético.

- Cuando lave su colada, centrifúguela a la máxima velocidad posible. De esta manera acortará el tiempo de secado y por lo tanto reducirá el consumo de energía.
- Clasifique su colada según el tipo y grosor de las prendas. Seque juntas las prendas del mismo tipo. Por ejemplo, los paños de cocina finos y los manteles se secan antes que las toallas de baño gruesas.
- Siga las instrucciones del manual del usuario para la selección de programas.
- No abra la puerta de carga de la máquina durante el proceso de secado a no ser que sea necesario hacerlo. Si realmente necesita abrir la puerta


Preparación

de carga, no la deje abierta durante periodos demasiado prolongados.

- No añada ropa húmeda mientras la secadora está funcionando.
- Limpie el filtro de pelusa antes o después de cada ciclo de secado. (Ver 6 Mantenimiento y limpieza)
- Limpie con regularidad el cajón del filtro, siempre que se ilumine el símbolo de advertencia de limpieza del cajón del filtro o cada 5 ciclos de secado. (Ver 6 Mantenimiento y limpieza)
- Durante el secado, ventile la estancia en donde se encuentra la secadora.

4.5 Capacidad de carga correcta

Siga las instrucciones que se indican en la "Tabla de selección de programas y de consumos". No supere las capacidades que se indican en dicha tabla.

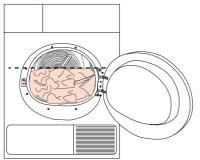




No se recomienda cargar la secadora por encima del nivel que se indica en la ilustración. Los resultados del secado no son tan buenos cuando la secadora está sobrecargada. Es más, tanto la colada como la secadora podrían resultar dañadas.

Los pesos que se indican a continuación son meramente orientativos.

Colada	Peso aproximado (gr)*
Cubrecamas de algodón (dobles)	1500
Cubrecamas de algodón (individuales)	1000
Sábanas (dobles)	500
Sábanas (individuales)	350
Manteles grandes	700
Manteles pequeños	250
Servilletas de té	100
Toallas de baño	700
Toallas de mano	350
Blusas	150
Camisas de algodón	300
Camisas	200
Vestidos de algodón	500
Vestidos	350
Tejanos	700
Pañuelos (10 unidades)	100
Camisetas	125

^{*}Peso de la ropa antes del lavado.

5.1 Panel de mandos

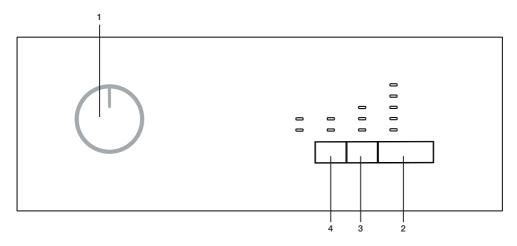

- 1. Botón de Encendido/Apagado/Selección de programas
- Botón de Inicio/Pausa
- 3. Botón de Tiempo de retardo
- 4. Botón de nivel de alarma de audio

5.2 Símbolos en pantalla




5.3 Preparación de la secadora de ropa

- Enchufe la secadora.
- Abra la puerta de carga.
- Coloque la ropa en la secadora sin sobrecargarla.
- Empuje y cierre la puerta de carga.




Tenga cuidado de no atrapar alguna prenda en el interior de la puerta de carga.

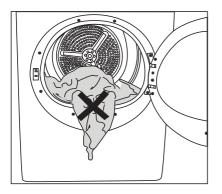


5.4 Selección de programas

Hay 15 programas incluidos en su secadora.

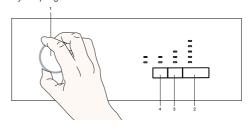

 La selección de programas y la tabla de consumo se han dado en el orden que podrían ser preferidos en su mayoría por los usuarios.

 Al seleccionar el programa deseado utilizando el botón Encendido/Apagado/Selección de programas, la máquina se encenderá.

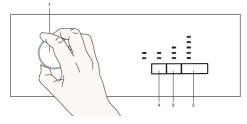



Seleccionar el programa utilizando el botón Encendido/Apagado/Selección de programas no significa que el programa se ha iniciado. Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.

5.5 Selección de programas y tabla de consumo

Programas	Descripción del Programa	Capacidad (kg)	Velocidad de centrifugado en la lavadora (rpm)	Tiempo de secado (min)	
Secado de algodón para armario	Usted puede secar toda la ropa de algodón en este programa. (Camiseta, pantalones, pijamas, ropa de bebé, ropa interior, ropa de cama, etc.) Usted puede poner su ropa en el armario sin planchar.	7	1000	174	
Secado de algodón para armario+	Usted puede utilizar este programa para el secado adicional en ropa gruesa como pantalones, chándal. Puede poner su ropa en el armario sin planchar.	7	1000	180	
Secado de algodón para planchar	Puede secar la ropa de algodón para ser planchada en este programa para obtener la ropa ligeramente húmeda para facilitar el planchado (Camisa, camiseta, mantel, etc.)	7	1000	140	
Algodón extra seco	Usted puede secar la ropa gruesa de algodón en este programa como toallas, albornoz, etc Usted puede poner su ropa en el armario sin planchar.	7	1000	185	
Secado de sintéticos para armario	Usted puede secar toda la ropa sintética en este programa. (Camisa, camiseta, ropa interior, mantel, etc.) Usted puede poner su ropa en el armario sin planchar.	3.5	800	70	
Secado de sintéticos para planchar	Puede secar la ropa sintética para ser planchada en este programa para obtener la ropa ligeramente húmeda para facilitar el planchado. (Camisa, camiseta, mantel, etc.)	3.5	800	60	
Pantalones tejanos	Usted puede secar pantalones, faldas, camisas o chaquetas de mezclilla en este programa.	4	1200	150	
Expreso	Puede usar este programa para secar prendas de algodón previamente centrifugadas a altas velocidades en su lavadora. Este programa seca 1 kg de prendas de algodón (3 camisas/3 camisetas) en 50 minutos.	1	1200	50	
Camisas	Seca las camisas de una manera más sensible, y causa menos plegado facilitando el planchado.	1.5	1200	60	
Deportes	Usted puede secar la ropa deportiva que sea apropiada para el secado a máquina en este programa.	4	1000	135	
Protección de bebés	Dieses Programm eignet sich besonders für ausdrücklich Trockner-geeignete Kleinkinderwäsche	3	1000	80	
Delicados	Usted puede secar su ropa delicada o ropa con símbolos de lavado a mano (blusas de seda, ropa interior fina, etc.) a baja temperatura en este programa.	2	600	70	
Ventilación	Solo realiza la ventilación durante 10 minutos sin soplar aire caliente. Puede airear la ropa de algodón y ropa de cama que se mantiene cerrada por un largo tiempo, y eliminar el olor en ella.	-	-	10	
Programas temporizados	Puede elegir entre programas de tiempo de 30 y 45 minutos para alcanzar el nivel deseado de secado a baja temperatura. En este programa, la secadora tiene una duración de la hora fijada independientemente de la sequedad de la ropa.	-	-	-	

Los valores de consumo de energía							
Programas	Capacidad(kg)	Velocidad de centrifugado en la lavadora (rpm)	Contenido aproximado de humedad residual	Valor de consumo de energía (kWh)			
Secado de algodón para armario	7	1000	60%	1.68			
Secado de algodón para planchar	7	1000	60%	1.30			
Secado de sintéticos para armario	3.5	800	40%	0.59			
Consumo eléctrico en el modo de apagado para el programa de algodón estándar con carga completa, PO (W)							
Consumo eléctrico en el modo encendido para el programa de algodón estándar con carga completa, PL (W)							

Contiene gases fluorados de efecto invernadero cubiertos por el Protocolo de Kyoto. Sellado herméticamente.R134a / 0,350kg



"Program potpuno suhi pamuk" koristi se za puno ili djelomično opterećenje kod standardnog programa sušenja na koji se odnose informacije na etiketi i na informacijskom listu proizvoda, a prema kojima ovaj program odgovara za sušenje normalno vlažnog pamučnog rublja te je ovo najučinkovitiji program uzimajući u obzir potrošnju energije prilikom sušenja pam

Todos los valores de la tabla se han determinado de acuerdo con la norma EN 61121:2012. Los valores de consumo pueden variar de los valores en la tabla en función de las variaciones en el tipo de lavado, velocidad de centrifugado, las condiciones ambientales y los valores de voltaje eléctrico.

^{* :} Programa estándar de etiqueta energética (EN 61121:2012)

5.6 Funciones auxiliares Alarma audible

Se escucha una alarma de audio cuando se completa el programa en la secadora. Si no desea escuchar la alarma audible, por favor, pulse el botón "Alarma audible". Al pulsar el botón de alarma audible, se encenderá la luz y no se oirá ninguna alarma a la terminación del programa.



Puede seleccionar esta función antes o después de iniciar el programa.

5.7 Indicadores de advertencia



Los indicadores de advertencia pueden variar dependiendo del modelo de su secadora.

Limpieza del filtro

El indicador de advertencia se enciende para indicar que el filtro necesita ser limpiado.

Tanque de agua

El indicador de advertencia se enciende para indicar que el agua del tangue debe ser drenada.

Si el tanque de agua se llena durante la operación del programa, el indicador parpadeará y la máquina se pausará. En tal caso, drene el agua en el tanque de agua e inicie el programa pulsando el botón Inicio/Pausa. El indicador de advertencia se apagará y el programa se reanudará.

Tiempo de retardo

Si prefiere secar la ropa después de un cierto período de tiempo, es posible retrasar el inicio del programa hasta 3, 6 o 9 horas gracias a la función de retardo.

Abra la puerta de carga y ponga la ropa dentro. Seleccione el programa de secado.

- Al pulsar el botón de selección de tiempo de retardo, ajuste el tiempo de retardo deseado. Cuando se pulsa el botón de Tiempo de retardo una vez más, se selecciona un retardo de 3 horas y la luz indicadora correspondiente se encenderá. Cuando se presiona el mismo botón, se selecciona un retardo de 6 horas, y uno más causa una demora de 9 horas. Si se pulsa el botón de tiempo de retardo, una vez más, el retardo se cancelará.
- Después de la selección de tiempo de retardo, inicie la operación retrasada para el programa seleccionado pulsando el botón "Inicio/Pausa".



La ropa se puede añadir o quitar durante el tiempo de retardo. Al final de la cuenta regresiva para el comienzo del Retardo, el indicador de advertencia de Retardo se apagará y se iniciará el secado.

Cambiar el tiempo de retardo

Si desea cambiar el tiempo durante la cuenta atrás:

 Cancele el programa girando el botón Encendido/ Apagado/Selección de programas. Repita el proceso de selección de tiempo de retardo después de seleccionar el programa deseado.

Cancelar la función de tiempo de retardo

Si desea cancelar la cuenta regresiva del tiempo de retardo y comenzar el programa inmediatamente:

 Cancele el programa girando el botón Encendido/ Apagado/Selección de programas. Pulse el botón "Inicio/Pausa" luego de seleccionar el programa deseado.

5.7 Iniciar el programa

Inicie el programa pulsando el botón de Inicio/Pausa. Los indicadores de Inicio/Pausa/Listo y Secado se encenderán para mostrar que el programa ha comenzado.

5.8 Bloqueo para niños

Hay un bloqueo para niños en la secadora que impide que el flujo del programa se vea afectado cuando se pulsan los botones durante el funcionamiento del programa. Cuando el bloqueo para niños está activo, todos los botones del panel se desactivan excepto el botón de Encendido/Apagado/Selección de programas. Con el fin de activar el bloqueo para niños, mantenga pulsado el Tiempo de retardo y los botones de Alarma audible de forma espontánea durante 3 segundos. Una vez que se haya completado el programa, el bloqueo infantil tiene que ser desactivado para iniciar un nuevo programa o intervenir en el programa. A fin de desactivar el bloqueo para niños, mantenga pulsados los mismos botones durante 3 segundos.



Cuando el bloqueo para niños está activado, se encenderá el indicador de advertencia del bloqueo para niños en la pantalla.



El bloqueo para niños se desactiva cuando la secadora se apaga y se vuelve a encender con el botón de Encendido/ Apagado/Selección de programas.



El bloqueo para niños se desactiva cuando la máquina se apaga y se vuelve a encender con el botón de Encendido/ Apagado/Selección de programas.

Cuando el bloqueo para niños está activo: Si se cambia la posición del botón de Selección de programas mientras la secadora está en funcionamiento o en pausa, los símbolos indicadores no cambiarán.



Cuando el interruptor de Selección de programas se enciende mientras la secadora está en funcionamiento y el bloqueo para niños está activo, se escuchan dos pitidos. Si el bloqueo para niños se cancela sin restaurar la Selección de programas para cambiar a su posición anterior, el programa es terminado debido a que la posición del interruptor de Selección de programas se ha cambiado.

5.9 Cambiar el programa después de haber iniciado

Después de que la secadora se pone en marcha, es posible secar su ropa en un programa diferente al cambiar el programa seleccionado.

 Por ejemplo, con el fin de seleccionar Extra seco en lugar del programa de Secado para planchar, seleccione el programa Extra seco girando el botón de Encendido/Apagado/Selección de programas.

Inicie el programa pulsando el botón de Inicio/Pausa. Añadir o quitar ropa durante la pausa

Si desea añadir o quitar ropa después de haber iniciado el programa de secado:

- Ponga la secadora de tambor en posición de pausa pulsando el botón Inicio/Pausa. El proceso de secado se detendrá.
- Abra la puerta de carga en posición de pausa, y cierre la puerta después de añadir o quitar ropa.
- Inicie el programa pulsando el botón de Inicio/ Pausa.



El proceso para añadir ropa después del inicio del proceso de secado podría dar lugar a la mezcla de ropa mojada con ropa seca en el interior de la secadora de tambor y resultar en alguna ropa húmeda al final del proceso .



El proceso de añadir o quitar ropa se puede repetir tantas veces como se desee durante el secado. Pero este proceso conduce a la extensión en el tiempo del programa y el aumento en el consumo de energía, ya que interrumpe repetidamente durante el proceso. Por lo tanto, se recomienda añadir las prendas antes de iniciar el programa.



Si un nuevo programa se selecciona cambiando la posición del botón de Selección de programas mientras la secadora está en pausa, el programa en ejecución se detendrá.



No haga contacto con la superficie interior del tambor mientras que añade o quita ropa durante un programa en ejecución. La superficie de tambor está caliente.

5.10 Cancelar el programa

Cuando desee cancelar el programa y terminar el proceso de secado por cualquier motivo después de que la secadora ha iniciado la operación, el programa se cancela girando el botón de Encendido/Apagado/Selección de programas.



ADVERTENCIA: Cuando se cancela el programa durante la operación de secadora, la parte interior pueden estar muy caliente; Por lo tanto, deje que se enfríe mediante la ejecución del programa de aire.

5.11 Terminación del programa

Al final del programa, los símbolos de advertencia de Limpieza del filtro de fibras y Tanque de agua en el indicador de seguimiento de los programas se encenderán. La puerta de carga se puede abrir, y la secadora de tambor estará lista para una segunda operación.

Para apagar la secadora, coloque el botón de Encendido/Apagado/Selección de programas en posición Encendido/Apagado.



Cuando no se quita la ropa después del final del programa, la función anti-arrugas de 2 horas se habilita con el fin de evitar arrugas de la ropa. El programa hace girar la ropa a intervalos de 10 minutos y así evita que se formen arrugas.



Limpie el filtro de fibras después de cada secado. (Vea: "Superficie interior del filtro y de fibras y Puerta de carga")



Vacíe el tanque de agua después de cada secado. (Vea: "Drenar el tanque de agua")

6

Mantenimiento y limpieza

La limpieza regular del aparato contribuye a prolongar la vida útil de la máquina y a reducir la aparición de los problemas más frecuentes.

6.1 Filtro de pelusa / Superficie interna de la puerta de carga

La pelusa y las fibras desprendidas de la colada durante el ciclo de secado van a parar al filtro de pelusa.



Tales fibras y pelusas se forman por lo general por el uso de las prendas y durante el lavado.




Limpie siempre el filtro de pelusa y las superficies interiores de la puerta de carga tras cada ciclo de secado.




Puede limpiar la carcasa del filtro de pelusa con un aspirador.

Para limpiar el filtro de pelusa:

- Abra la puerta de carga.
- Retire el filtro de pelusa tirando de él hacia arriba v abriéndolo.
- Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón con la mano o con un paño suave.
- Cierre el filtro de pelusa y vuelva a colocarlo en su sitio.












 Es posible que se acumule en los poros del filtro de pelusa una capa de suciedad que pueda causar su obstrucción durante el uso del aparato. Lave el filtro de pelusa con agua caliente para eliminar esta capa de suciedad que se forma sobre su superficie. Seque completamente el filtro de pelusa antes de volver a colocarlo en su sitio.

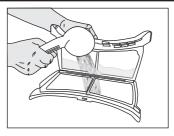

 Limpie toda la superficie interna de la puerta de carga así como su junta con un paños suave y húmedo.

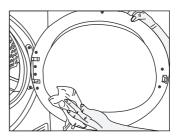

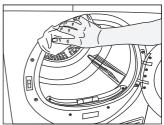

6.2 Limpieza del sensor

La secadora dispone de sensores de humedad que detectarán si la colada está seca o no.

Para limpiar los sensores:

- Abra la puerta de carga de la secadora.
- Deje que la secadora se enfríe si aún está caliente debido al proceso de secado.
- Pase un paño suave humedecido con vinagre por la superficie metálica de los sensores y a continuación seque dicha superficie.



Limpie la superficie metálica de los sensores 4 veces al año.




No utilice herramientas de metal para limpiar la superficie metálica de los sensores.

Mantenimiento y limpieza



No utilice nunca disolventes, productos de limpieza o sustancias similares para la limpieza, ya que podrían causar fuego e incluso una explosión.

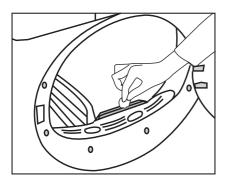

6.3 Vaciado del depósito de agua

Durante el proceso de secado, la humedad se extrae de la colada y posteriormente se condensa, formando agua que se acumula en el depósito de agua. Vacíe el contenido del depósito de agua tras cada ciclo de secado.



El agua condensada no es potable.




No retire nunca el depósito de agua con la secadora en funcionamiento.


Si olvida vaciar el depósito de agua, su secadora se detendrá durante los siguientes ciclos de secado cuando el depósito de agua se llene y el LED de advertencia del depósito de agua se iluminará. Si esto sucede, vacíe el depósito y pulse el botón **Inicio / Pausa** para reanudar el ciclo de secado.

Para vaciar el depósito de aqua:

Tire del cajón y extraiga con cuidado el depósito de agua.

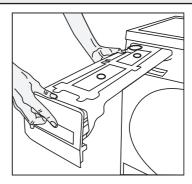

Vacíe el agua del depósito.

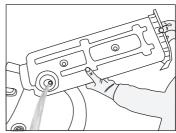

- Si hay pelusa acumulada en el embudo del depósito de agua, quítela con un chorro de agua corriente.
- Coloque el depósito de agua en su lugar.



Si se hace una evacuación directa del agua, entonces no es necesario vaciar el depósito de agua.

6.4 Limpieza del cajón del filtro


La pelusa y las fibras que no quedaron atrapadas en el filtro permanecen en el cajón del filtro situado detrás del rodapié. La luz de advertencia de limpieza del cajón del filtro se iluminará como máximo cada 5 ciclos de secado a modo de recordatorio.

El cajón contiene un filtro de dos componentes. El primer nivel es la esponja del cajón del filtro y el segundo nivel es la tela filtrante.


Mantenimiento y limpieza

Para limpiar el cajón del filtro:


 Abra el rodapié pulsando el botón de apertura del rodapié.



 Retire la cubierta del cajón del filtro girándola en la dirección de la flecha.

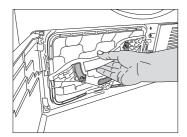


Sague el cajón del filtro.

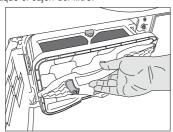


Abra el cajón del filtro pulsando el botón rojo.



Sague la esponja del cajón del filtro.



- Limpie la pelusa, las fibras y los hilos de algodón que haya en la tela filtrante con la mano o con un paño suave.
- Cuando observe que la tela filtrante ha acumulado una capa de suciedad que pueda obstruir el filtro, límpiela con agua caliente y deje que se seque completamente antes de volver a colocarla en el cajón del filtro.

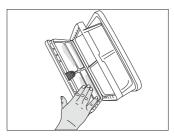


 Lave a mano la esponja del cajón del filtro para eliminar de su superficie las fibras y las pelusas.
 Una vez lavada, escurra la esponja con la mano para eliminar el exceso de agua. Seque bien la esponja antes de guardarla.



No es necesario limpiar la esponja si no hay una cantidad significativa de pelusa y fibras acumuladas.

Vuelva a colocar la esponja en su sitio.




Mantenimiento y limpieza


 Cierre el cajón del filtro de forma que el botón rojo quede bloqueado.



 Vuelva a colocar el cajón del filtro en su lugar y gire su cubierta en la dirección de la flecha, asegurándose de que guede bien cerrada.

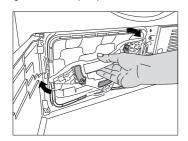

Cierre la cubierta del rodapié.

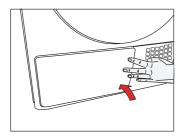




Utilizar la secadora sin la esponja del cajón del filtro colocada en su sitio dañará la máquina.



Un filtro de pelusa y un cajón sucios darán lugar a una mayor duración de los periodos de secado y a un mayor consumo energético.

6.5 Limpieza del evaporador

Limpie con un aspirador la pelusa acumulada en las aletas del evaporador ubicado detrás del cajón del filtro.

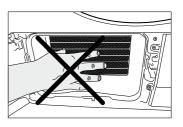



También puede limpiar las pelusas con la mano, siempre y cuando lleve guantes protectores. No las limpie directamente con las manos. Las aletas del evaporador le pueden hacer daño.

7 Solución de problemas

El proceso de secado dura mucho tiempo.

- Los poros del filtro de fibra pueden estar obstruidos. >>> Lave el filtro con agua tibia.
- El condensador puede estar obstruido. >>> Lave el condensador.
- Las rejillas de ventilación en la parte delantera de la máquina pueden ser bloqueados. >>> Retire cualquier objeto delante de las rejillas de ventilación que bloquean la ventilación.
- La ventilación podría ser insuficiente si el área de instalación es muy pequeña. >>> Abra las ventanas y
 puertas para evitar aumento excesivo de la temperatura ambiente.
- Puede haber pelusa en el sensor de humedad. >>> Limpie el sensor de humedad.
- La ropa puede estar sobrecargada. >>> No sobrecargue la secadora.
- La ropa podría no estar girando adecuadamente. >>> Aumente el número de revoluciones de la secadora.

La ropa podría estar todavía húmeda al final del secado.



Al terminar el secado de la ropa, la colada caliente se siente más húmeda de lo que realmente está

- Puede que no haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa. >>> Revise las etiquetas de mantenimiento en la ropa y seleccione un programa adecuado para su tipo, o utilice los programas de tiempo, además..
- Los poros del filtro de fibra pueden estar obstruidos. >>> Lave el filtro con agua tibia.
- El condensador puede estar obstruido. >>> Lave el condensador.
- La ropa puede estar sobrecargada. >>> No sobrecargue la secadora.
- La ropa podría no estar girando adecuadamente. >>> Aumente el número de revoluciones de la secadora.

La secadora no se enciende o el programa no se puede iniciar. La secadora no se activa cuando se fija el programa.

- El cable de alimentación no está enchufado. >>> Aseqúrese de que el cable de alimentación está enchufado.
- La puerta de carga puede estar abierta. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
- Es posible que no haya configurado el programa o que haya pulsado el botón de Inicio/Pausa. >>> Asegúrese
 de que ha configurado el programa y no está en posición de pausa.
- El Bloqueo para niños podría estar activado. >>> Desactive el Bloqueo Infantil.

El programa fue interrumpido por alguna razón.

- La puerta de carga no está correctamente cerrada. >>> Asegúrese de que la puerta de carga esté bien cerrada.
- Podría haber ocurrido un corte de energía. >>> Pulse el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa.
- El tanque de agua podría estar lleno. >>> Drene el tanque de agua.

La ropa se encoge, se adelgaza o desgasta.

 Puede que no haya utilizado un programa adecuado para el tipo de ropa. >>> Revise las etiquetas de mantenimiento en la ropa y seleccione un programa adecuado para su tipo.

La iluminación en el interior de la secadora no se enciende. (En los modelos con luz)

- Puede que no haya activado la secadora utilizando el botón de Encendido/Apagado/Cancelar. >>> Asegúrese de que la secadora está en posición "Encendido".
- La lámpara puede estar dañada. >>> Póngase en contacto con el servicio autorizado para la sustitución de la lámpara.

El led de advertencia de limpieza del filtro está encendido.

El filtro de fibras podría no haber sido limpiado. >>> Limpie el filtro.

El led de advertencia de limpieza del filtro parpadea.

Solución de problemas

- El cojinete filtro puede estar obstruido con fibra. >>> Limpie el cojinete del filtro.
- Puede haber una capa en los poros del filtro que causa la obstrucción. >>> Lave el filtro con agua tibia.
- El cajón del filtro está obstruido. >>> Limpie la esponja y la tela del filtro en el cajón de filtro.

Hay fugas de agua en la cubierta del condensador.

 Puede haber acumulación de fibra en el interior de la puerta de carga y en las superficies de la junta de la puerta de carga. >>> Limpie las superficies internas de la puerta de carga y las superficies de la junta de la puerta de carga.

La puerta de carga se abre sola.

 La puerta de carga no está correctamente cerrada. >>> Empuje la puerta de carga hasta que escuche el sonido de cierre.

El símbolo de advertencia del tanque de agua está encendido/parpadea.

- El tanque de agua podría estar lleno. >>> Drene el tanque de agua.
- La manguera de drenaje del agua podría estar doblada. >>> Revise la manguera de drenaje de agua si el producto está conectado directamente a la toma de agua.



Si no puede eliminar el problema a pesar de seguir estas instrucciones, por favor póngase en contacto .con el vendedor del producto o un servicio autorizado. No intente reparar el aparato usted mismo